



## ÉTAPES DE MONTAGE d'un AquaSens à plancher d'aluminium

**Le montage d'une embarcation pneumatique est facile et peut facilement être complété en environ 15 minutes. Par contre, il est important d'être sur une surface plane et dégagée, mais le plus important est de suivre scrupuleusement les étapes suivantes;**

1. **Dérouler le pneumatique sur une surface plane, sans aspérités et non rugueuse (gravier, asphalte, etc..)**

4. **Identifier les panneaux numérotés et les placer en ordre.**

2. **Bloquer les valves en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.**




3. **Gonfler les tubes à demi (sauf la quille). Et remettre tous les bouchons.**

5. **Installer le panneau #1 dans la proue, s'assurer qu'il est complètement positionné à l'avant, la valve de la quille doit être centrée dans le trou et ne doit pas toucher aux tubes (couleur grise). Ne pas hésiter à le pousser avec les pieds en s'appuyant sur le tableau arrière.**




6. **Installer le panneau arrière (le numéro le plus élevé) en s'assurant qu'il soit centré, bien appuyé et qu'il ne touche pas aux tubes (couleur grise).**

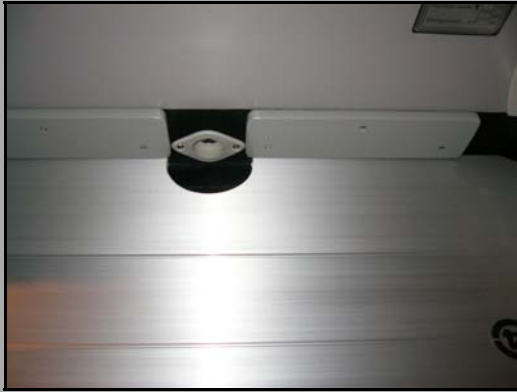

9. **Installer les barres latérales, il est important que le côté large et plat des barres soit orienté vers le haut. Les barres doivent chevaucher les joints des panneaux. Cette étape sera facile si tous les panneaux sont bien alignés.**



7. **Installer et centrer le ou les panneaux centraux. Il est normal, à cette étape, que les panneaux soient légèrement relevés.**

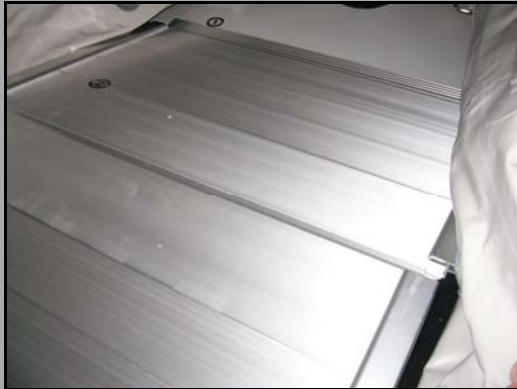

10. **Avant de gonfler les tubes, installer le ou les sièges, vérifier le centrage du bouchon de la quille (un léger décentrage est toujours possible et n'aura pas d'effet sur le comportement de l'embarcation). Gonfler complètement les tubes et terminer avec la quille.**



8. **Pour les mettre en position, vous n'avez qu'à appuyer légèrement.**



11. **Installer les rames, d'abord sur le pivot et ensuite sur le support et terminer avec les sacs de siège et de proue.**

